




Bedieningsvoorschrift



Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine

s.v.p. volledig invullen!

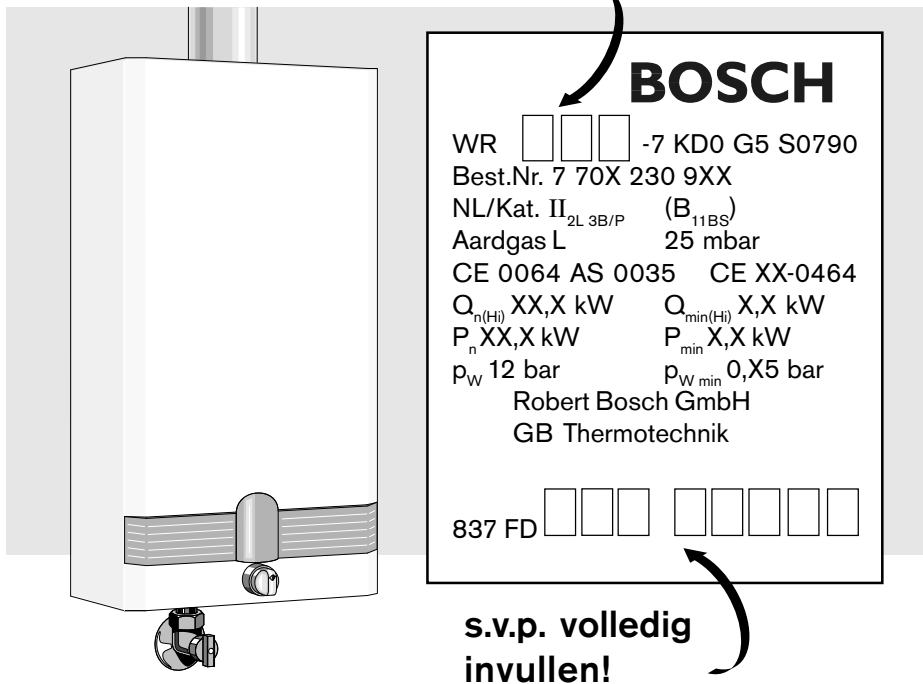

BOSCH

WR -7 K D0 G5 S0790
 Best.Nr. 7 70X 230 9XX
 NL/Kat. II_{2L 3B/P} (B_{11BS})
 Aardgas L 25 mbar
 CE 0064 AS 0035 CE XX-0464
 $Q_{n(Hi)}$ XX,X kW $Q_{min(Hi)}$ X,X kW
 P_n XX,X kW P_{min} X,X kW
 p_w 12 bar $p_{w min}$ 0,X5 bar
 Robert Bosch GmbH
 GB Thermotechnik

837 FD

s.v.p. volledig invullen!

WR 275-7 K.. G.
WR 350-7 K.. G.
WR 440-7 K.. G.

Deze gegevens haalt u van het typeplaatje.

6 720 606 243 (02.02)

Installatiedatum: _____

Installateur: _____

BOSCH
Thermotechnik



| | |
|--|---|
| Inhoud | |
| Voor uw veiligheid | 2 |
| 1. Bedieningsoverzicht | 3 |
| 2. Bediening | 4 |
| 2.1 In- en uitschakelen | 4 |
| 2.2 Temperatuurverhoging | 5 |
| 2.3 Warmwater tappen aan het toestel | 5 |
| 3. Thermische terugslagbeveiliging | 5 |
| 4. Vorstbeveiliging | 6 |
| 5. Mantel reinigen | 6 |

Voor uw veiligheid:

Bij gaslucht:

- Sluit de gasstopkraan.
- Ramen openen.
- Geen elektriciteitsschakelaars gebruiken.
- Open vuur doven.
- **Direct** energiebedrijf, erkend gastechnisch installateur waarschuwen.

Bij rookgaslucht:

- Toestel buiten bedrijf stellen.
- Ramen en deuren openen.
- Erkend gastechnisch installateur waarschuwen.

Opstelling, wijzigingen

- Toestel alleen door een erkend installateur laten monteren c. q. ombouwen.
- Rookgasafvoer voerende delen mogen niet veranderd worden.
- Montage van rookgas afvoertraject dient volgens B₁₁ te geschieden. Be- en ontluchtingsopeningen in deuren, ramen en muren mogen niet afgesloten of belemmerd worden. Bij kierdichte ramen dient de verbrandingslucht zeker gesteld te worden.

Onderhoud

- **Aanbeveling voor de gebruiker:** wij raden u aan een onderhoudscontract met uw installateur af te sluiten. Een jaarlijkse controle c. q. onderhoudsbeurt is aan te bevelen.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor het milieu en de veiligheid van de installatie.
- Alleen originele onderdelen monteren!

Explosieve en licht-ontvlambare materialen

- Plaats en gebruik geen licht-ontvlambare materialen (papier, oplosmiddelen, verf enz.) in de nabijheid van het toestel.


Verbrandings/ruimte lucht

- Om corrosie te vermijden, dient de verbrandingslucht vrij te zijn van agressieve stoffen (sterk corrosie bevorderende stoffen zijn halogeenkoolwaterstoffen die chloor en fluorverbindingen bevatten).




1. Bedieningsoverzicht

Afstand

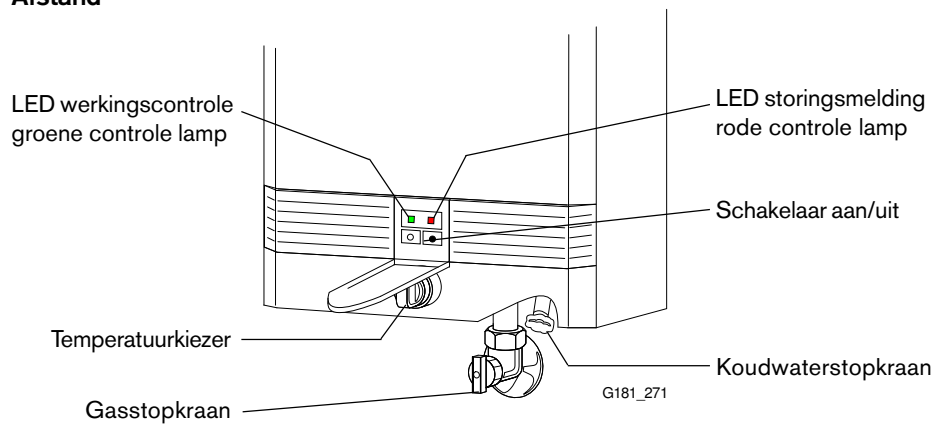


Direkt tappen

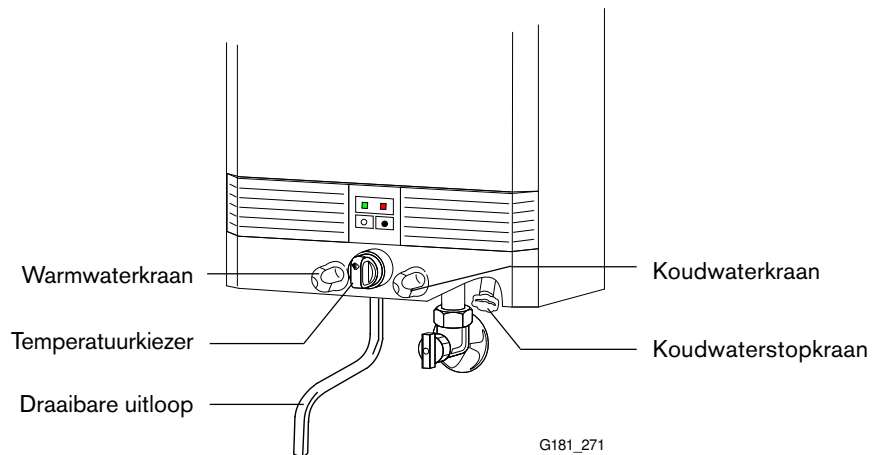



2. Bediening

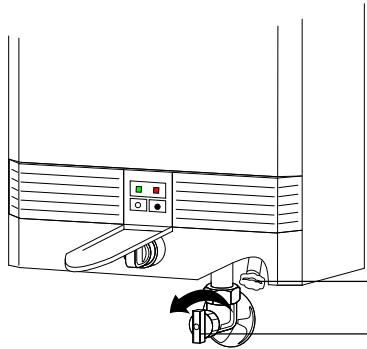



Koudwaterstopkraan openen

Gasstopkraan naar links openen tot aanslag

2.1 In- en uitschakelen



Toestel inschakelen: schakelaar ● indrukken

Toestel uitschakelen: schakelaar ○ indrukken

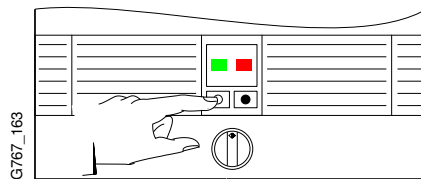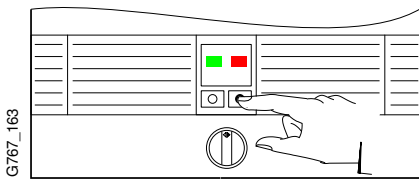

Groene controle lamp uit: hoofdblander uitgeschakeld
Groene controle lamp aan: hoofdblander in bedrijf


Rode controle lamp knippert: waterhoeveelheid controleren (zie storingen en oplossingen in het installatievoorschrift)

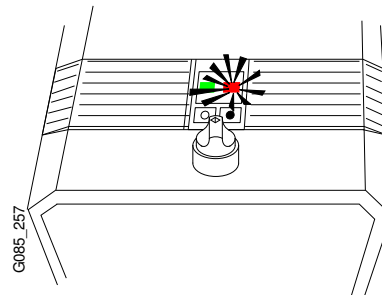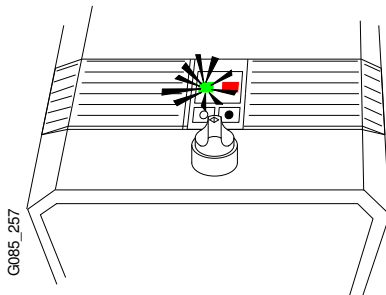




Bediening

2.2 Temperatuurverhoging

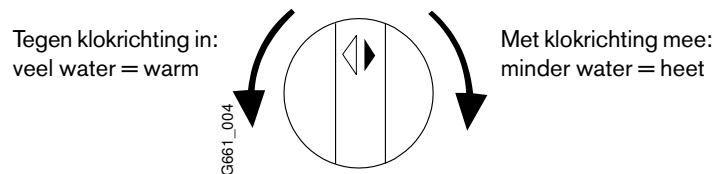

Opmerking:
Een mogelijk lagere ingestelde temperatuur vermindert het energieverbruik en het verkalken van het binnenwerk.

2.3 Warmwater tappen aan het toestel

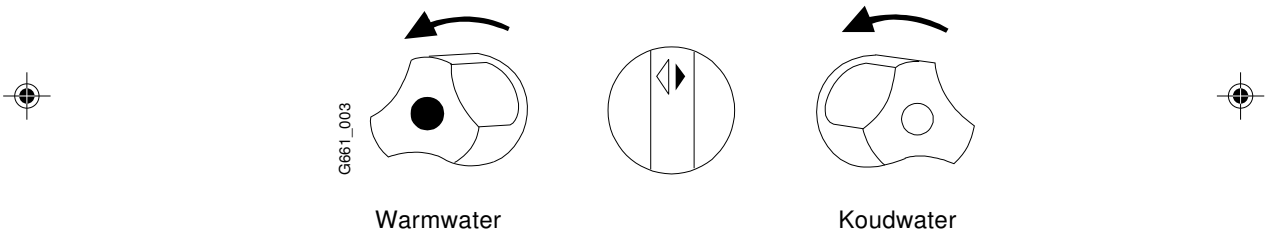

3. Thermische terugslagbeveiliging

Het toestel is met een thermische terugslagbeveiliging uitgevoerd. Bij een ontoelaatbare terugstroming van de verbrandingsgassen wordt de gastoevoer naar de brander afgesloten. Uit veiligheidsoverweging is het wederom in bedrijf nemen van het toestel pas na 10 minuten mogelijk. Herhaald het afsluiten van de gastoevoer zich telkens weer, dan is dit een teken dat er geen goede afvoer van verbrandingsgassen plaatsvindt. U dient hiervoor dan een erkend installateur waarschuwen.



4. Vorstbeveiliging

- Gasstopkraan sluiten.
- Koudwaterstopkraan sluiten.
- Warmwaterkranen openen, bij directbediening toestelwarmwaterkraan openen.
- Afdekschroef openen. Na het leeglopen alles weer sluiten.
- Bij aanhoudende vorst ook de koudwaterleidingen aftappen.

5. Mantel reinigen

Met een vochtige doek de mantel schoonmaken. Geen scherpe of andere bijtende middelen gebruiken.



BOSCH

Robert Bosch Thermotechniek BV
Postbus 379
7300 AJ Apeldoorn
Tel: +31 (0) 55 - 54 34 343
Fax: +31 (0) 55 - 54 34 344

www.bosch-thermotechniek.nl

