

ALGEMEEN

De remeha W23 is een verbeterd rendement gaswandtoestel. Elk toestel wordt na het samenbouwen met behulp van een computer-testinstallatie op zijn goede werking getest. Als gebruiker mag u zelf niets aan het toestel en de installatie veranderen. In de meegeleverde brochure 'Technische informatie' staat de werking van dit toestel uitvoerig beschreven - lees u deze beschrijving eens door om u vertrouwd te maken met de juiste werking. Om een goede werking van het toestel te kunnen waarborgen dient u onderstaande punten in acht te nemen:

- Zorg dat de installatie goed ontluicht is omdat dit anders kan leiden tot circulatiestoringen en hinderlijke geluiden in het toestel, leidingen en radiatoren.
- Zorg ervoor dat er altijd minstens 1 radiatorkraan geopend is om voldoende doorstroming door het toestel te houden.
- In geval van bevroeringsgevaar in vorstgevoelige ruimten, adviseren wij u daar de radiatorkranen iets te openen om bevroering te voorkomen. Stelt u bovendien de kamerthermostaat bij nachtverlaging niet lager in dan 15°C.

ENERGIE SPAARTIPS

Geachte gebruiker, Remeha feliciteert u met de aanschaf van de remeha W23, een toestel waarbij tijdens het ontwerpen gelet is op energieverbruik, het milieu en daarmee tevens op uw portefeuille. Energiebesparing is meer dan ooit nodig! Nuttige tip: Haalt u eens de Energie-Spaarfolder en/of de Nationale Energiediskettes. Deze zijn te verkrijgen bij uw plaatselijk energiebedrijf en staan boordevol nuttige tips over energiebesparing. Zeker de moeite waard!!!

ZO STELT U UW C.V.-TOESTEL IN BEDRIJF


1. Controleer of de waterdruk van de installatie voldoende is. Thermo-manometer (b) moet minimaal op 0,8 bar staan, zonodig installatie (bij)vullen tot ± 1,5 bar.
2. Schakel de elektriciteit t.b.v. het toestel in.
3. Stel de regelthermostaat (h) in op de gewenste temperatuur, ± 85°C.
4. Stel de kamerthermostaat in op de laagst mogelijke temperatuur.
5. Open de gashoofdkraan.
6. Zet de bedieningsknop (e) op de ontsteekstand (zie afb. 03). Druk de knop vervolgens stevig in en ontsteek tegelijkertijd d.m.v. de piëzo-ontsteker (f) de waakvlam. Houd de bedieningsknop (e) bij brandende waakvlam ± 30 seconden ingedrukt.
7. Zet de bedieningsknop (e) op de bedrijfsstand (zie afb. 03).
8. Stel de kamerthermostaat in op de gewenste waarde. Het toestel zal na een korte wachttijd in bedrijf komen.

Let op ! Na het doven van de waakvlam 5 minuten wachten alvorens de waakvlam opnieuw te ontsteken.


ZO ONTLUCHT U UW INSTALLATIE

1. Zet de kamer- en ketelthermostaat op de maximale stand en stook de installatie op tot ca. 80°C.
2. Zet daarna de kamerthermostaat op de minimale stand.
3. Wacht 10 minuten om de luchtbellen naar het hoogste punt te doen gaan.
4. Ontluicht de installatie op alle ontluichtingspunten (te beginnen op de benedenverdieping).
5. Vul de installatie indien noodzakelijk bij (minimaal vereiste waterdruk ± 0,8 bar). Vul de vulslang vóór het aankoppelen op de installatie geheel met water!
6. Herhaal zonodig punten 1 t/m 5.

OVERZICHT APPARATUUR

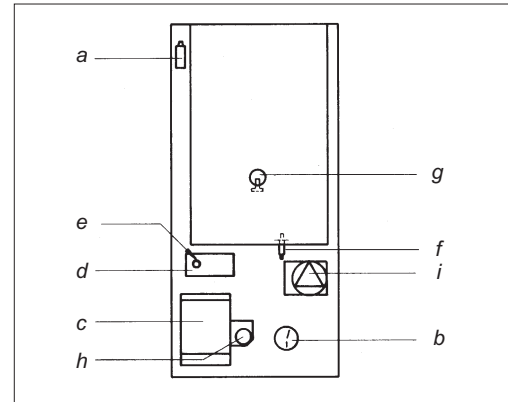

Afb. 01 remeha W23s (zonder warm water)

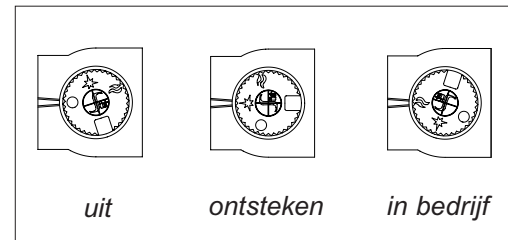


Afb. 02 remeha W23c (met warm water)

ZO HANDELT U BIJ STORING

- Voordat u uw installateur te hulp roept, controleert u eerst zelf even of :
1. De gaskraan geopend is.
 2. Er elektriciteit aanwezig is.
 3. De waakvlam (g) brandt.
 4. De regelthermostaat (h) hoog genoeg staat.
 5. De kamerthermostaat op de juiste temperatuur staat.
 6. De waterdruk (b) voldoende (0,8 tot 1,5 bar) is.

Installateur:

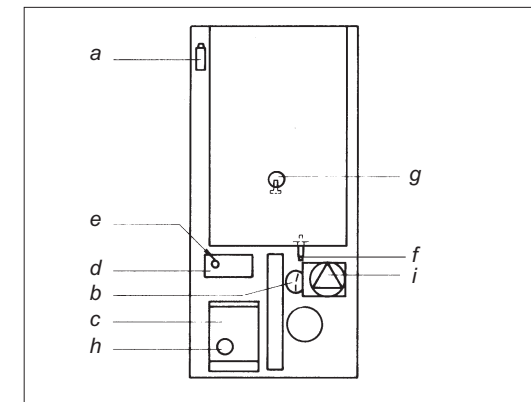

Afb. 03 Bedieningsknop (e)

Verklaring

- a. Automatische ontluichter
- b. Thermo-manometer
- c. Aansluitdoos
- d. Gasblok
- e. Bedieningsknop
- f. Piëzo-ontsteker
- g. Waakvlambrander
- h. Regelthermostaat
- i. Circulatiepomp

ZO STELT U UW C.V.-TOESTEL BUITEN BEDRIJF

1. Zet de kamerthermostaat laag.
 2. Schakel de elektriciteit uit.
 3. Sluit de gashoofdkraan.
- Let op ! Denk om bevroeringsgevaar. Zonodig installatie aftappen (zie technische informatie par. 10.3).
- Let op ! Uw toestel dient minimaal jaarlijks een inspectiebeurt te krijgen.**



Wijzigingen voorbehouden
Art. nr. 48.223/5000/04.96/A.

Remeha b.v.
Postbus 32
7300 AA Apeldoorn